

# mode°

PHOTO COMPOSER

## MODEL: M40

---

**MODE° Photo Composer** это полностью автоматизированный бестеневой бокс для выполнения объектных фотографий.

Освещение это система высокого качества диод LED с оптимальной цветовой температурой света.

Концепция аппарата основывается на интеграции фото камеры с освещением бестеневого бокса при помощи программного обеспечения установленного на персональном компьютере.

## ОСНОВНОЙ НАБОР СОДЕРЖИТ:


---

- MODE° Photo Composer
- Программа: **MODE Easy Photo 2.0**
- Боковые панели
- Кабели (питания, USB)

---

### ЭЛЕМЕНТЫ MODE° PHOTO COMPOSER ВМЕСТЕ С ФОТОКАМЕРОЙ:

1. Цифровая камера соединенная с компьютером
2. Двигающаяся направляющая позволяющая на смену угла фотографирования в радиусе 0-90°
3. Бестеневой бокс рассеивающий свет эмитированный лампами LED.

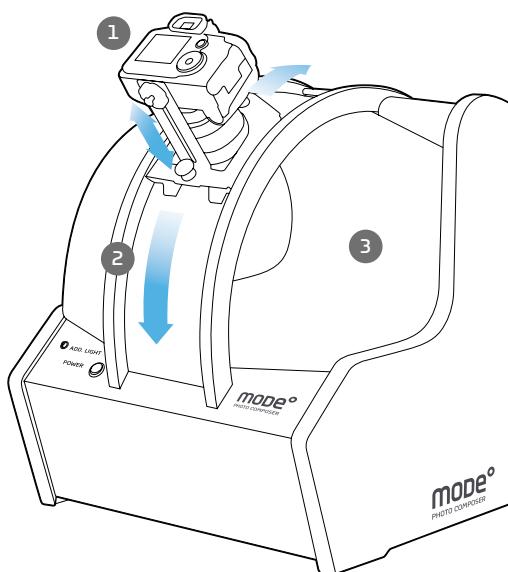

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

---

Прилагаемое к аппарату программное обеспечение позволяет выполнить следующие действия:

### → Программа **MODE Easy Photo 2.0**

выполнение фотографий и управление параметрами аппарата одновременно с просмотром «в живую», возможность обработки фоторафии, а также добавления описаний и водяных знаков.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Размеры:	<b>60×60×60 cm</b>
Вес:	<b>12 kg</b>
Напряжение:	<b>110-220 V</b>
Мощность:	<b>175 W</b>
Количество полей освещения:	<b>5</b>
Максимальные размеры фотографируемого объекта:	<b>15×15×15 cm</b>

### Чтобы пользоваться **MODE° Photo Composer**

необходим компьютер и DSLR фото камера Canon / Nikon, оснащенная макро объективом.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

---

Система:	<b>WINDOWS (XP SP3 / Vista / 7)</b>
Процессор:	<b>min. 1GHz; Pentium или более новый</b>
Видеокарта:	<b>min. True Color VGA 1024×768</b>
Порт:	<b>2× USB 2.0</b>
Привод:	<b>CD / DVD</b>

## СОВМЕСТИМЫЕ ФОТОКАМЕРЫ

---

Canon EOS 1D Mark III

Canon EOS 1D Mark IV

Canon EOS 1Ds Mark III

Canon EOS 5D Mark II

Canon EOS 7D

Canon EOS 40D

Canon EOS 50D

Canon EOS 60D

Canon EOS DIGITAL REBEL Xsi / 450D / Kiss X2

Canon EOS DIGITAL REBEL XS / 1000D / KISS F

Canon EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D

Canon EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D

Canon EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D

Canon EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D

Nikon D90

Nikon D300

# mode360°

PHOTO COMPOSER

## MODEL: FA40

**MODE360° Photo Composer** это полностью автоматизированный бестеневой бокс для выполнения объектных фотографий. Освещение это система высокого качества диод LED с оптимальной цветовой температурой света. Аппарат имеет встроенную вращающуюся платформу для компонования визуальных презентаций с видимостью 360°.


Концепция аппарата основывается на интеграции фото камеры с освещением бестеневого бокса при помощи программного обеспечения установленного на персональном компьютере.

### ОСНОВНОЙ НАБОР СОДЕРЖИТ:

- MODE360° Photo Composer
- Программы: **MODE Easy Photo 2.0**, **3DRT Flexi**
- Боковые панели
- Кабели (питания, USB)

### ЭЛЕМЕНТЫ MODE360° PHOTO COMPOSER ВМЕСТЕ С ФОТОКАМЕРОЙ:

1. Цифровая камера соединенная с компьютером
2. Двигающаяся направляющая позволяющая на смену угла фотографирования в радиусе 0-90°
3. Бестеневой бокс рассеивающий свет эмитированный лампами LED
4. Вращающаяся платформа управляемая с уровня компьютера

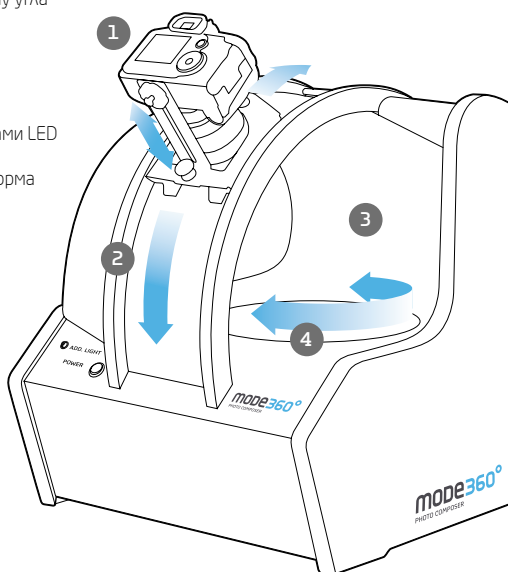

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

---

Прилагаемое к аппарату программное обеспечение позволяет выполнить следующие действия:

### → Программа **MODE Easy Photo 2.0**

выполнение фотографий и управление параметрами аппарата одновременно с просмотром «в живую», возможность обработки фотографии, а также добавления описаний и водяных знаков.

### → Программа **3D Rotate Tool Flexi**

компонирование презентаций 360° в формате Flash (дает возможность вращения объекта в каждом направлении).

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Размеры:	<b>60×60×60 cm</b>
Вес:	<b>12 kg</b>
Напряжение:	<b>110-220 V</b>
Мощность:	<b>175 W</b>
Величина вращающейся платформы:	<b>40 cm</b>
Количество полей освещения:	<b>5</b>
Максимальные размеры фотографируемого объекта:	<b>15×15×15 cm</b>

### Чтобы пользоваться **MODE360° Photo Composer**

необходим компьютер и DSLR фото камера Canon / Nikon, оснащенная макро объективом.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

---

Система:	<b>WINDOWS (XP SP3 / Vista / 7)</b>
Процессор:	<b>min. 1GHz; Pentium или более новый</b>
Видеокарта:	<b>min. True Color VGA 1024×768</b>
Порт:	<b>2× USB 2.0</b>
Привод:	<b>CD / DVD</b>

## СОВМЕСТИМЫЕ ФОТОКАМЕРЫ

---

Canon EOS 1D Mark III / 1D Mark IV / 1Ds Mark III

Canon EOS 5D Mark II

Canon EOS 7D

Canon EOS 40D

Canon EOS 50D

Canon EOS 60D

Canon EOS DIGITAL REBEL Xsi / 450D / Kiss X2

Canon EOS DIGITAL REBEL XS / 1000D / KISS F

Canon EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D

Canon EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D

Canon EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D

Canon EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D

Nikon D90

Nikon D300

Nikon D5100

Nikon D3100